


Стелаж демонстрационный СД-2

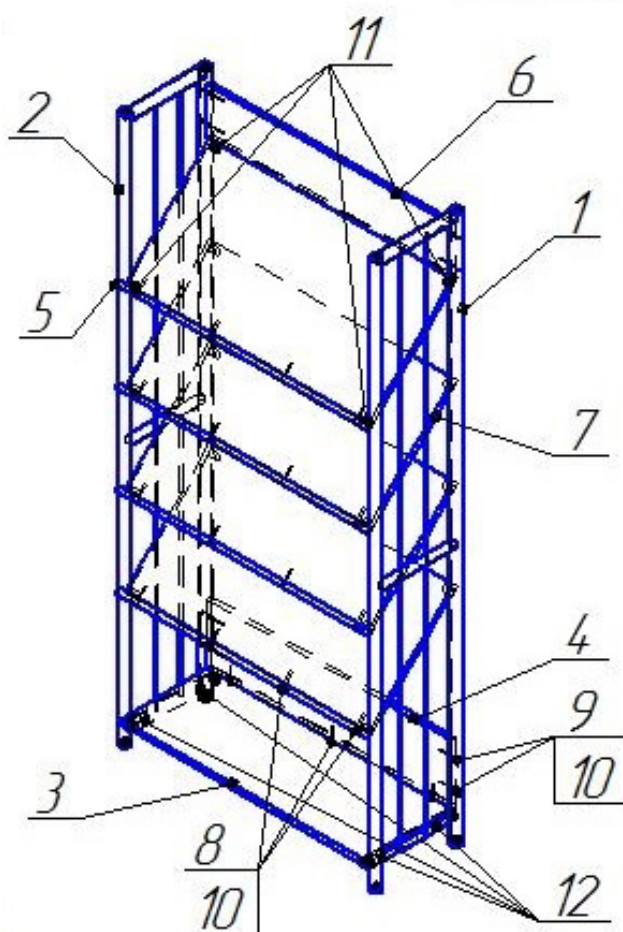

Порядок сборки.

Соединить полку горизонтальную (поз.3) с царгой нижней (поз.4) при помощи евровинтов 7x50мм (поз.8). Наклонные полки (поз.7) соединить с упорами полок (поз.5) при помощи евровинтов 7x50мм (поз.8). Присоединить верхнюю и нижнюю царгу к боковинам стеллажа (поз.1 и 2) при помощи евровинтов 7x70мм (поз.9); зафиксировать полку горизонтальную к перемычкам саморезами 4x41 (поз.12). Установить наклонные полки с упорами на опорные пластины металлокаркаса, выравнивая по краю задней стойки и зафиксировать саморезами 4x16мм (поз.11) через отверстия опорных пластин. Шляпки евровинтов закрыть заглушками (поз.12).